AirWave+

Wireless Lavalier Microphone
Micrófono Lavalier Inalámbrico
Microfone Lavalier Sem Fio
无线领夹麦克风
Bezprzewodowy mikrofon krawatowy
Microphone Lavalier Sans Fil
Kabelloses Lavalier-Mikrofon
Bezdrátový klopový mikrofon
Bezdrôtový klopový mikrofón
Micro cài áo không dây
Беспроводной петличный микрофон
ميكروفون لافالير لاسلكي

User Manual

EN WARNING

1. Read and understand the user manual completely before using the product.
2. The Mic contains magnets. Keep it away from mag cards, IC cards, hard disks, RAM chips, implantable medical devices, and other devices to avoid interference.
3. DO NOT allow the product to come into contact with any kind of liquid.
4. Do not expose the battery to extremely high temperatures.
5. The packaging contains small parts such as the clip magnet. Keep out of reach of children to prevent any small parts from being accidentally swallowed.
6. DO NOT store the product fully discharged for an extended period.

SP ADVERTENCIA

1. Lea y comprenda completamente el manual de usuario antes de utilizar el producto.
2. El micrófono contiene imanes. Manténgalo alejado de tarjetas magnéticas, tarjetas IC, discos duros, chips de memoria RAM, dispositivos médicos implantables y otros dispositivos para evitar interferencias.
3. NO permita que el producto entre en contacto con ningún tipo de líquido.
4. NO deje la batería en un entorno de temperatura extremadamente alta.
5. El embalaje contiene piezas pequeñas, como el imán del clip. Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar que sean ingeridas accidentalmente.
6. No almacene el producto completamente descargado durante períodos prolongados.

PT AVISO

1. Leia e compreenda completamente o manual do usuário antes de utilizar o produto.
2. O microfone contém ímãs. Mantenha-o afastado de cartões magnéticos, cartões IC, discos rígidos, chips de memória RAM, dispositivos médicos implantáveis e outros dispositivos para evitar interferências.
3. NÃO permita que o produto entre em contato com qualquer tipo de líquido.
4. NÃO deixe a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta.
5. A embalagem contém peças pequenas, como o ímã do clipe. Mantenha fora do alcance de crianças para evitar ingestão acidental.
6. NÃO armazene o produto totalmente descarregado por um longo período.

CN 警告

1. 使用本产品前，请完整阅读并理解用户手册。
2. 本产品含有磁铁，请远离磁卡、IC 卡、硬盘、内存芯片、植入式医疗设备及其他设备，以免造成干扰。
3. 请勿让产品接触任何液体。
4. 请勿将电池置于极高温环境中。
5. 包装内含夹子磁铁等小零件，请放置在儿童接触不到的地方，以防误吞。
6. 请勿在长时间内以完全放电状态存放本产品。

DE WARNUNG

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung vollständig durch.
2. Das Mikrofon enthält Magnete. Von Magnetkarten, Festplatten, medizinischen Geräten fernhalten.
3. Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden.
4. Batterie keinen hohen Temperaturen aussetzen.
5. Enthält Kleinteile – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
6. Gerät nicht über längere Zeit vollständig entladen lagern.

FR AVERTISSEMENT

1. Lisez attentivement le manuel avant utilisation.
2. Le micro contient des aimants. Gardez-le éloigné des cartes magnétiques, disques durs, dispositifs médicaux, etc.
3. Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides.
4. N'exposez pas la batterie à des températures élevées.
5. Contient de petites pièces — tenir hors de portée des enfants.
6. Ne pas stocker l'appareil complètement déchargé pendant une longue période.

PL OSTRZEŻENIE

1. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
2. Mikrofon zawiera magnesy. Trzymaj z dala od kart magnetycznych, kart IC, dysków twardych, pamięci RAM, urządzeń medycznych itp.
3. Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z cieczą.
4. Nie wystawiaj baterii na wysoką temperaturę.
5. Opakowanie zawiera małe elementy – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
6. Nie przechowuj urządzenia całkowicie rozładowanego przez długi czas.

CZ VAROVÁNÍ

1. Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití.
2. Mikrofon obsahuje magnety. Udržujte jej mimo dosah magnetických karet, IC karet, pevných disků, pamětí RAM, implantovatelných zdravotnických zařízení apod.
3. Zabraňte kontaktu výrobku s kapalinami.
4. Nevystavujte baterii vysokým teplotám.
5. Balení obsahuje malé části (např. magnetický klip). Uchovávejte mimo dosah dětí.
6. Neskladujte zařízení dlouhodobě zcela vybité.

SK UPOZORNENIE

1. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod.
2. Mikrofón obsahuje magnety. Uchovávajte mimo dosahu kariet, diskov a zdravotníckych zariadení.
3. Zabráňte kontaktu s kvapalinami.
4. Nevystavujte batériu vysokým teplotám.
5. Obsahuje malé časti – uchovávajte mimo dosahu detí.
6. Neskladujte zariadenie dlhodobo úplne vybité.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
2. Микрофон содержит магниты. Держите вдали от банковских карт, жестких дисков, медицинских устройств и т.д.
3. Не допускайте контакта с жидкостью.
4. Не подвергайте батарею высоким температурам.
5. Содержит мелкие детали – хранить вдали от детей.
6. Не храните устройство полностью разряженным длительное время.

VN CẢNH BÁO

1. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Micro có nam châm, tránh xa thẻ từ, thiết bị y tế, ổ cứng…
3. Không để sản phẩm tiếp xúc với chất lỏng.
4. Không để pin ở nhiệt độ cao.
5. Có chi tiết nhỏ – tránh xa trẻ em.
6. Không để thiết bị hết pin hoàn toàn trong thời gian dài.

SA تحذير

1. اقرأ دليل المستخدم بالكامل قبل الاستخدام.
2. يحتوي الميكروفون على مغناطيس. أبقه بعيداً عن البطاقات والأجهزة الطبية.
3. لا تعرض المنتج لأي سوائل.
4. لا تعرض البطارية لدرجات حرارة عالية.
5. يحتوي على أجزاء صغيرة — يُحفظ بعيداً عن الأطفال.
6. لا تخزن الجهاز وهو مفرغ بالكامل لفترة طويلة.

TX

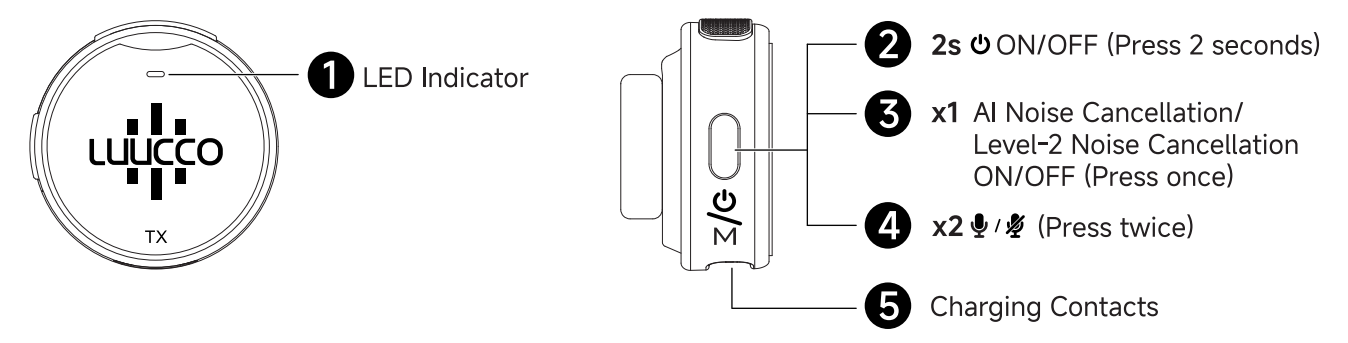
❶ LED Indicator
TX
❷ 2s ⏻ ON/OFF (Press 2 seconds)
❸ x1 AI Noise Cancellation/ Level-2 Noise Cancellation ON/OFF (Press once)
❹ x2 🎙/🔇 (Press twice)
❺ Charging Contacts

SP
① Indicador LED
② **2s** ⏻ ENCENDIDO/APAGADO (Mantener 2 segundos)
③ **x1** Cancelación de Ruido con IA / Cancelación de Ruido de Nivel 2 (Pulsar una vez)
④ **x2** 🎙/🔇 (Pulsar dos veces)
⑤ Contactos de Carga

PT
① Indicador LED
② **2s** ⏻ LIGAR/DESLIGAR (Segure 2 segundos)
③ **x1** Cancelamento de Ruído com IA / Cancelamento de Ruído Nível 2 (Pressione uma vez)
④ **x2** 🎙/🔇 (Pressione duas vezes)
⑤ Contatos de Carregamento

CN
① LED 指示灯
② **2s** ⏻ 开机 / 关机（长按 2 秒）
③ **x1** AI 降噪 / 二级降噪（按 1 次）
④ **x2** 🎙/🔇（按 2 次）
⑤ 充电触点

DE
① LED-Anzeige
② **2s** ⏻ Ein/Aus (2 Sekunden drücken)
③ **x1** KI-Rauschunterdrückung / Stufe 2 (1x drücken)
④ **x2** 🎙/🔇 (2x drücken)
⑤ Ladekontakte

FR
① Indicateur LED
② **2s** ⏻ Marche/Arrêt (appuyer 2 secondes)
③ **x1** Réduction de bruit IA / éduction de bruit niveau 2 (appuyer une fois)
④ **x2** 🎙/🔇 (appuyer deux fois)
⑤ Contacts de charge

PL
① Wskaźnik LED
② **2s** ⏻ Włącz/Wyłącz (2 sekundy)
③ **x1** Redukcja szumów AI / Poziom 2 (1 klik)
④ **x2** 🎙/🔇 (2 kliknięcia)
⑤ Styki ładowania

CZ
① LED indikátor
② **2s** ⏻ Zap/Vyp (podržte 2 sekundy)
③ **x1** AI potlačení šumu / úroveň 2 (1 stisknutí)
④ **x2** 🎙/🔇 (2 stisknutí)
⑤ Nabíjecí kontakty

SK
① LED indikátor
② **2s** ⏻ Zap/Vyp (podržte 2 sekundy)
③ **x1** AI potlačenie šumu / úroveň 2 (1 stlačenie)
④ **x2** 🎙/🔇 (2 stlačenia)
⑤ Nabíjacie kontakty

RU
① Светодиодный индикатор
② **2s** ⏻ Вкл/Выкл (удерживать 2 секунды)
③ **x1** Шумоподавление AI / уровень 2 (1 нажатие)
④ **x2** 🎙/🔇 (2 нажатия)
⑤ Контакты зарядки

VN
① Đèn LED
② **2s** ⏻ Bật/Tắt (giữ 2 giây)
③ **x1** Khử tiếng ồn AI / Khử tiếng ồn mức 2 (nhấn 1 lần)
④ **x2** 🎙/🔇 (nhấn 2 lần)
⑤ Tiếp điểm sạc

SA
① مؤشر LED
② **2s** ⏻ تشغيل/إيقاف (اضغط لمدة ثانيتين)
③ **x1** تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي / المستوى 2 (ضغطة واحدة)
④ **x2** 🎙/🔇 (ضغطتان)
⑤ نقاط الشحن

EN

LED Indicator	Status
Static blue light	TX and RX connected
Flashing blue	TX and RX not connected
Static red light	Mute
TX and RX static green light	AI Noise Cancellation
TX and RX static purple light	Level-2 Noise Cancellation
Flashing red	Low battery
Static green light(Inbox)	Charging

SP

Indicador LED	Estado
Luz azul fija	TX y RX conectados
Luz azul parpadeante	TX y RX no conectados
Luz roja fija	Silencio
Luz verde fija (TX y RX)	Cancelación de Ruido AI
Luz morada fija (TX y RX)	Cancelación de Ruido Nivel-2
Luz roja parpadeante	Batería baja
Luz verde fija (en el estuche de carga)	Cargando

PT

Indicador LED	Status
Luz azul estática	TX e RX conectados
Luz azul piscando	TX e RX não conectados
Luz vermelha estática	Mudo
Luz verde estática (TX e RX)	Cancelamento de Ruído AI
Luz roxa estática (TX e RX)	Cancelamento de Ruído Nível-2
Luz vermelha piscando	Bateria fraca
Luz verde estática (dentro do estojo)	Carregando

CN

LED 指示灯状态	说明
蓝灯常亮	发射器与接收器已连接
蓝灯闪烁	发射器与接收器未连接
红灯常亮	静音
TX 与 RX 绿灯常亮	AI 降噪已开启
TX 与 RX 紫灯常亮	二级降噪模式
红灯闪烁	电量低
绿色常亮（放入充电盒中）	正在充电

DE

LED-Anzeige	Status
Blaues Dauerlicht	TX und RX verbunden
Blinkendes blaues Licht	TX und RX nicht verbunden
Rotes Dauerlicht	Stumm
Grünes Dauerlicht (TX und RX)	KI-Rauschunterdrückung
Violettes Dauerlicht (TX und RX)	Rauschunterdrückung Stufe 2
Blinkendes rotes Licht	Niedriger Batteriestand
Grünes Dauerlicht (im Ladecase)	Ladevorgang

FR

Indicateur LED	Statut
Lumière bleue fixe	TX et RX connectés
Lumière bleue clignotante	TX et RX non connectés
Lumière rouge fixe	Muet
Lumière verte fixe (TX et RX)	Réduction de bruit IA
Lumière violette fixe (TX et RX)	Réduction de bruit niveau 2
Lumière rouge clignotante	Batterie faible
Lumière verte fixe (dans le boîtier de charge)	En charge

PL

Wskaźnik LED	Status
Stałe niebieskie światło	TX i RX połączone
Migające niebieskie światło	TX i RX niepołączone
Stałe czerwone światło	Wyciszenie
Stałe zielone światło (TX i RX)	Redukcja szumów AI
Stałe fioletowe światło (TX i RX)	Redukcja szumów poziom 2
Migające czerwone światło	Niski poziom baterii
Stałe zielone (w etui ładującym)	Ładowanie

CZ

LED indikátor	Stav
Stálé modré světlo	TX a RX připojeny
Blikající modré světlo	TX a RX nepřipojeny
Stálé červené světlo	Ztlumeno
Stálé zelené světlo (TX a RX)	AI potlačení šumu
Stálé fialové světlo (TX a RX)	Úroveň 2 potlačení šumu
Blikající červené světlo	Nízký stav baterie
Stálé zelené světlo (v nabíjecím pouzdře)	Nabíjení

SK

LED indikátor	Stav
Stále modré svetlo	TX a RX pripojené
Blikajúce modré svetlo	TX a RX nepripojené
Stále červené svetlo	Stlmené
Stále zelené svetlo (TX a RX)	AI potlačenie šumu
Stále fialové svetlo (TX a RX)	Úroveň 2 potlačenia šumu
Blikajúce červené svetlo	Nízka batéria
Stále zelené svetlo (v nabíjacom puzdre)	Nabíjanie

RU

Светодиодный индикатор	Статус
Постоянный синий свет	TX и RX подключены
Мигающий синий свет	TX и RX не подключены
Постоянный красный свет	Без звука
Постоянный зелёный свет (TX и RX)	Шумоподавление AI
Постоянный фиолетовый свет (TX и RX)	Шумоподавление уровня 2
Мигающий красный свет	Низкий уровень заряда
Постоянный зелёный свет (в зарядном кейсе)	Зарядка

VN

Đèn LED	Trạng thái
Đèn xanh dương sáng liên tục	TX và RX đã kết nối
Đèn xanh dương nhấp nháy	TX và RX chưa kết nối
Đèn đỏ sáng liên tục	Tắt tiếng
Đèn xanh lá sáng liên tục (TX và RX)	Khử tiếng ồn AI
Đèn tím sáng liên tục (TX và RX)	Khử tiếng ồn mức 2
Đèn đỏ nhấp nháy	Pin yếu
Đèn xanh lá sáng liên tục (trong hộp sạc)	Đang sạc

SA

مؤشر LED	الحالة
ضوء أزرق ثابت	TX و RX متصلان
ضوء أزرق وامض	TX و RX غير متصلين
ضوء أحمر ضوء أحمر ثابت	كتم الصوت
ضوء أخضر ثابت (TX و RX)	تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي
ضوء بنفسجي ثابت (TX و RX)	تقليل الضوضاء المستوى 2
ضوء أحمر وامض	بطارية منخفضة
ضوء أخضر ثابت (داخل علبة الشحن)	جارٍ الشحن

Receiver

Smartphone Version (USB-C/iOS Lightning)

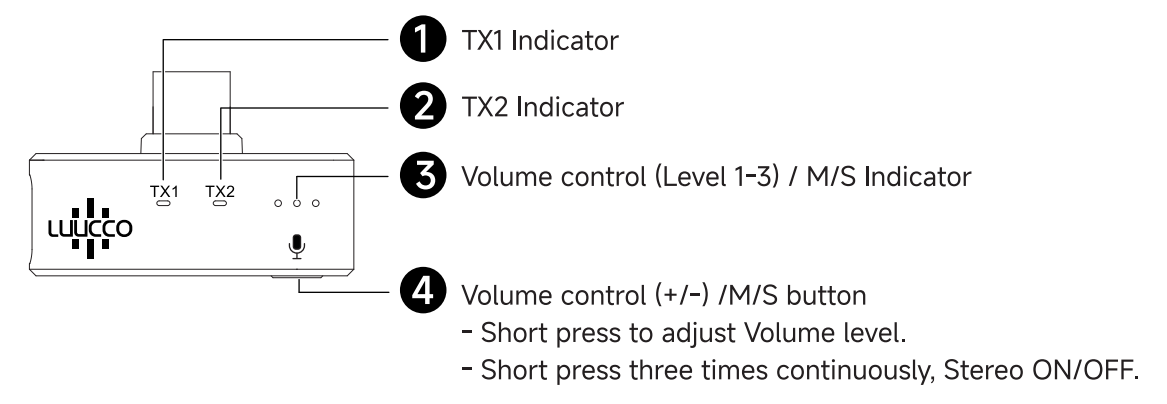
TX1
TX2
❶ TX1 Indicator
❷ TX2 Indicator
❸ Volume control (Level 1-3) / M/S Indicator
❹ Volume control (+/-) /M/S button
- Short press to adjust Volume level.
- Short press three times continuously, Stereo ON/OFF.

SP
① Indicador TX1
② Indicador TX2
③ Control de volumen (Nivel 1-3) / Indicador M/S
④ Botón de control de volumen (+/-) / M/S
- Presión corta para ajustar el nivel de volumen.
- Presión corta tres veces seguidas para activar/ desactivar el estéreo.

PT
① Indicador TX1
② Indicador TX2
③ Control de volumen (Nível 1-3) / Indicador M/S
④ Botão de controle de volume (+/-) / M/S
- Pressione rapidamente para ajustar o nível de volume.
- Pressione rapidamente três vezes seguidas para LIGAR/DESLIGAR o estéreo.

CN
① TX1 指示灯
② TX2 指示灯
③ 增益(音量)调节 (Level 1-3) /M/S 指示灯
④ 音量控制 (+/-)/M/S按钮
- 短按：调节音量等级(1-3级)
- 连续短按3次：立体声模式开/关

DE
① TX1-Anzeige
② TX2-Anzeige
③ Lautstärkeregelung (Stufe 1-3) / M/S-Anzeige
④ Lautstärkeregelung (+/-) / M/S-Taste
- Kurz drücken, um die Lautstärke einzustellen.
- Dreimal kurz drücken, um Stereo EIN / AUS zu schalten.

FR
① Indicateur TX1
② Indicateur TX2
③ Contrôle du volume (Niveau 1-3) / indicateur M/S
④ Contrôle du volume (+/-) / bouton M/S
- Appui court pour régler le volume.
- Appuyer brièvement trois fois pour activer/ désactiver le mode stéréo.

PL
① Wskaźnik TX1
② Wskaźnik TX2
③ Regulacja głośności (Poziom 1-3) / wskaźnik M/S
④ Regulacja głośności (+/-) / przycisk M/S
- Krótkie naciśnięcie: regulacja poziomu głośności.
- Trzykrotne krótkie naciśnięcie: Stereo WŁ./WYŁ.

CZ
① Indikátor TX1
② Indikátor TX2
③ Ovládání hlasitosti (Úroveň 1-3) / indikátor M/S
④ Ovlání hlasitosti (+/-) / tlačítko M/S
- Krátkým stisknutím upravíte hlasitost.
- Třikrát krátce stiskněte pro zapnutí / vypnutí sterea.

SK
① ndikátor TX1
② Indikátor TX2
③ Ovládanie hlasitosti (Úroveň 1-3) / indikátor M/S
④ Ovládanie hlasitosti (+/-) / tlačidlo M/S
- Krátkym stlačením upravíte hlasitosť.
- Trojitým krátkym stlačením zapnete / vypnete stereo.

RU
① Индикатор TX1
② Индикатор TX2
③ Регулировка громкости (Уровень 1-3) / индикатор M/S
④ Регулировка громкости (+/-) / кнопка M/S
- Короткое нажатие для регулировки уровня громкости.
- Тройное короткое нажатие для включения / выключения стерео.

VN
① Đèn báo TX1
② Đèn báo TX2
③ Điều chỉnh âm lượng (Mức 1-3) / đèn báo M/S
④ Điều chỉnh âm lượng (+/-) / nút M/S
- Nhấn ngắn để điều chỉnh mức âm lượng.
- Nhấn ngắn liên tục 3 lần để Bật / Tắt chế độ Stereo.

SA
① مؤشر TX1
② مؤشر TX2
③ مؤشر M/S / التحكم في مستوى الصوت (المستوى 1-3)
④ زر M/S / (-/+) التحكم في مستوى الصوت
- ضغطة قصيرة لضبط مستوى الصوت.
- ثلاث ضغطات قصيرة متتالية لتشغيل/إيقاف وضع الاستريو.

EN

LED Indicator	Status
Volume LED flash from left to right.	Stereo ON
Volume LED flash from right to left.	Stereo OFF

SP

Indicador LED	Estado
LED de volumen parpadea de izquierda a derecha.	Estéreo ACTIVADO
LED de volumen parpadea de derecha a izquierda.	Estéreo DESACTIVADO

PT

Indicador LED	Status
LED de volume pisca da esquerda para a direita.	Estéreo LIGADO
LED de volume pisca da direita para a esquerda.	Estéreo DESLIGADO

CN

LED指示灯状态	麦克风状态
音量灯从左向右闪烁	立体声开启
音量灯从右向左闪烁	立体声关闭

DE

LED-Anzeige	Status
Die Lautstärke-LED blinkt von links nach rechts.	Stereo EIN
Die Lautstärke-LED blinkt von rechts nach links.	Stereo AUS

FR

Indicateur LED	Statut
Les voyants de volume clignotent de gauche à droite.	Stéréo ACTIVÉ
Les voyants de volume clignotent de droite à gauche.	Stéréo DÉSACTIVÉ

PL

Wskaźnik LED	Status
Diody głośności migają od lewej do prawej.	Stereo WŁ.
Diody głośności migają od prawej do lewej.	Stereo WYŁ.

CZ

LED indikátor	Stav
LED hlasitosti bliká zleva doprava.	Stereo ZAPNUTO
LED hlasitosti bliká zprava doleva.	Stereo VYPNUTO

SK

LED indikátor	Stav
LED indikátory hlasitosti blikajú zľava doprava.	Stereo ZAPNUTÉ
LED indikátory hlasitosti blikajú sprava doľava.	Stereo VYPNUTÉ

RU

LED-индикатор	Статус
Светодиоды громкости мигают слева направо.	Стерео ВКЛ.
Светодиоды громкости мигают справа налево.	Стерео ВЫКЛ.

VN

Đèn LED báo hiệu	Trạng thái
Đèn LED âm lượng nhấp nháy từ trái sang phải.	Stereo BẬT
Đèn LED âm lượng nhấp nháy từ phải sang trái.	Stereo TẮT

SA

مؤشر LED	الحالة
تومض مؤشرات مستوى الصوت من اليسار إلى اليمين.	الاستريو قيد التشغيل
تومض مؤشرات مستوى الصوت من اليمين إلى اليسار.	الاستريو متوقف

Camera Version

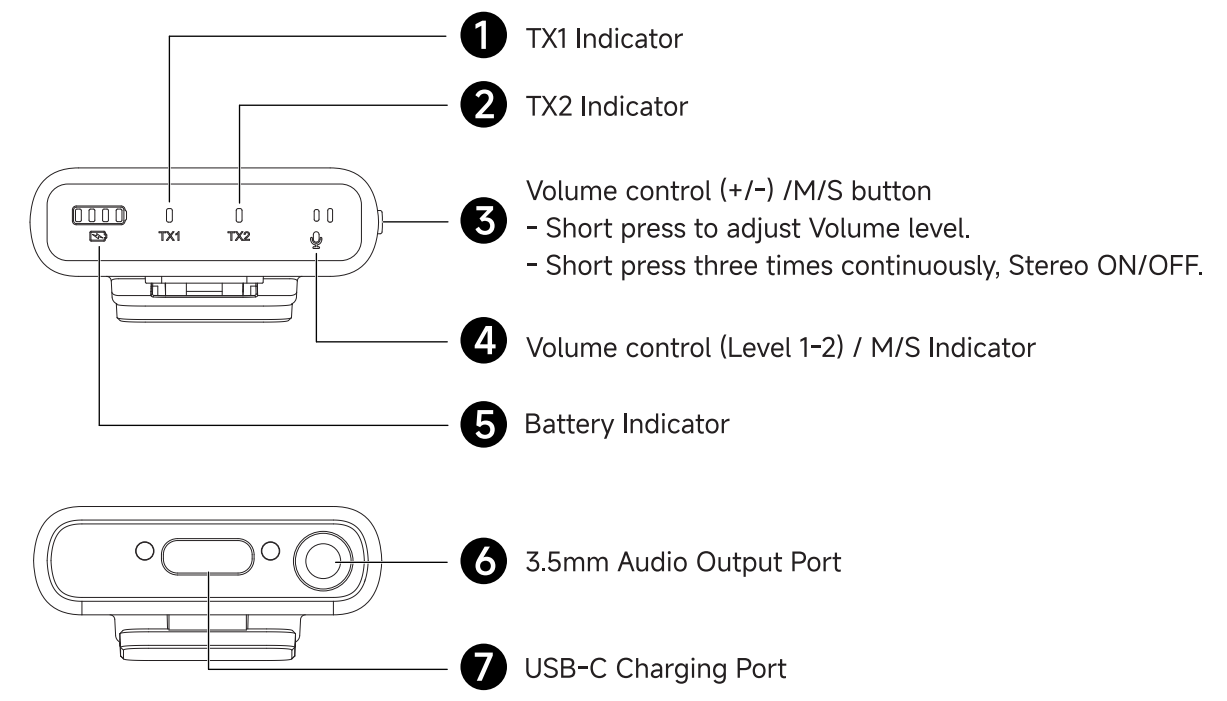
TX1
TX2
❶ TX1 Indicator
❷ TX2 Indicator
❸ Volume control (+/-) /M/S button
- Short press to adjust Volume level.
- Short press three times continuously, Stereo ON/OFF.
❹ Volume control (Level 1-2) / M/S Indicator
❺ Battery Indicator
❻ 3.5mm Audio Output Port
❼ USB-C Charging Port

SP
① Indicador TX1
② Indicador TX2
③ Botón de control de volumen (+/-) / M/S
- Presión corta para ajustar el nivel de volumen.
- Presión corta tres veces seguidas para activar/ desactivar el estéreo.

④ Controle de volume (Nível 1-2)/M/S Indicador
⑤ Indicador de bateria
⑥ Puerto de Salida de Audio 3.5mm
⑦ Puerto de Carga USB-C

PT
① Indicador TX1
② Indicador TX2
③ Botão de controle de volume (+/-) / M/S
- Pressione rapidamente para ajustar o nível de volume.
- Pressione rapidamente três vezes seguidas para LIGAR/ DESLIGAR o estéreo.

④ Controle de volume (Nível 1-2)/M/S Indicador
⑤ Indicador de bateria
⑥ Porta de Saída de Áudio 3.5mm
⑦ Porta de Carregamento USB-C

CN
① TX1 指示灯
② TX2 指示灯
③ 音量控制（+/-）/M/S按钮
- 短按：调节音量等级(1-2级)
- 连续短按3次：立体声模式开/关

④ 增益(音量)调节(Level 1-2) / M/S 指示灯
⑤ 电量指示灯
⑥ 3.5mm音频输出接口
⑦ USB-C充电接口

DE
① TX1-Anzeige
② TX2-Anzeige
③ Lautstärkeregelung (+/-) / M/S-Taste
- Kurz drücken, um die Lautstärke einzustellen.
- Dreimal kurz drücken, um Stereo EIN/AUS zu schalten.

④ Lautstärkeanzeige (Stufe 1-2) / M/S-Anzeige
⑤ Batterieanzeige
⑥ 3,5-mm-Audioausgang
⑦ USB-C-Ladeanschluss

FR
① Indicateur TX1
② Indicateur TX2
③ Contrôle du volume (+/-) / bouton M/S
- Appui court pour régler le volume.
- Appuyer brièvement trois fois pour activer/ désactiver le mode stéréo.

④ Contrôle du volume (Niveau 1-2) / indicateur M/S
⑤ Indicateur de batterie
⑥ Port de sortie audio 3,5 mm
⑦ Port de charge USB-C

PL
① Wskaźnik TX1
② Wskaźnik TX2
③ Regulacja głośności (+/-) / przycisk M/S
- Krótkie naciśnięcie: regulacja poziomu głośności.
- Trzykrotne krótkie naciśnięcie: Stereo WŁ./WYŁ.

④ Regulacja głośności (Poziom 1-2) / wskaźnik M/S
⑤ Wskaźnik baterii
⑥ Port wyjścia audio 3,5 mm
⑦ Port ładowania USB-C

CZ
① Indikátor TX1
② Indikátor TX2
③ Ovládání hlasitosti (+/-) / tlačítko M/S
- Krátkým stisknutím upravíte hlasitost.
- Třikrát krátce stiskněte pro zapnutí/vypnutí sterea.

④ Ovládání hlasitosti (Úroveň 1-2) / indikátor M/S
⑤ Indikátor baterie
⑥ 3,5mm audio výstup
⑦ Nabíjecí port USB-C

SK
① Indikátor TX1
② Indikátor TX2
③ Ovládanie hlasitosti (+/-) / tlačidlo M/S
- Krátkym stlačením upravíte hlasitosť.
- Trojitým krátkym stlačením zapnete/ vypnete stereo.

④ Ovládanie hlasitosti (Úroveň 1-2) / indikátor M/S
⑤ Indikátor batérie
⑥ 3,5 mm audio výstup
⑦ Nabíjací port USB-C

RU
① Индикатор TX1
② Индикатор TX2
③ Регулировка громкости (+/-) / кнопка M/S
- Короткое нажатие для регулировки уровня громкости.
- Тройное короткое нажатие для включения/ выключения стерео.

④ Регулятор громкости (Уровень 1-2) / индикатор M/S
⑤ Индикатор батареи
⑥ Аудиовыход 3,5 мм
⑦ Порт зарядки USB-C

VN
① Đèn báo TX1
② Đèn báo TX2
③ Điều chỉnh âm lượng (+/-) / nút M/S
- Nhấn ngắn để điều chỉnh mức âm lượng.
- Nhấn ngắn liên tục 3 lần để Bật/Tắt chế độ Stereo.

④ Điều chỉnh âm lượng (Mức 1-2) / đèn báo M/S
⑤ Đèn báo pin
⑥ Cổng xuất âm thanh 3.5mm
⑦ Cổng sạc USB-C

SA
① مؤشر TX1
② مؤشر TX2
③ زر M/S / (-/+) التحكم في مستوى الصوت
- ضغطة قصيرة لضبط مستوى الصوت.
- ثلاث ضغطات قصيرة متتالية لتشغيل/إيقاف وضع الاستريو.

④ مؤشر M/S / (المستوى 1-2) التحكم في مستوى الصوت
⑤ مؤشر البطارية
⑥ منفذ إخراج صوت 3.5 مم
⑦ منفذ شحن USB-C

EN

LED Indicator	Status
Volume LED flash from left to right.	Stereo ON
Volume LED flash from right to left.	Stereo OFF
Battery indicator flashed red	Low battery

SP

Indicador LED	Estado
LED de volumen parpadea de izquierda a derecha.	Estéreo ACTIVADO
LED de volumen parpadea de derecha a izquierda.	Estéreo DESACTIVADO
Indicador de batería parpadea en rojo	Batería baja

PT

Indicador LED	Status
LED de volume pisca da esquerda para a direita.	Estéreo LIGADO
LED de volume pisca da direita para a esquerda.	Estéreo DESLIGADO
Indicador de bateria pisca em vermelho	Bateria fraca

CN

LED 指示灯状态	麦克风状态
音量灯从左向右闪烁	立体声开启
音量灯从右向左闪烁	立体声关闭
电池指示灯红色闪烁	电量低

DE

LED-Anzeige	Status
Die Lautstärke-LED blinkt von links nach rechts.	Stereo EIN
Die Lautstärke-LED blinkt von rechts nach links.	Stereo AUS
Die Batterieanzeige blinkt rot.	Niedriger Batteriestand

FR

Indicateur LED	Statut
Les voyants de volume clignotent de gauche à droite.	Stéréo ACTIVÉ
Les voyants de volume clignotent de droite à gauche.	Stéréo DÉSACTIVÉ
IL'indicateur de batterie clignote en rouge.	Batterie faible

PL

Wskaźnik LED	Status
Diody głośności migają od lewej do prawej.	Stereo WŁ.
Diody głośności migają od prawej do lewej.	Stereo WYŁ.
Wskaźnik baterii miga na czerwono.	Niski poziom baterii

CZ

LED indikátor	Stav
LED hlasitosti bliká zleva doprava.	Stereo ZAPNUTO
LED hlasitosti bliká zprava doleva.	Stereo VYPNUTO
Indikátor baterie bliká červeně.	Slabá baterie

SK

LED indikátor	Stav
LED indikátory hlasitosti blikajú zľava doprava.	Stereo ZAPNUTÉ
LED indikátory hlasitosti blikajú sprava doľava.	Stereo VYPNUTÉ
Indikátor batérie bliká na červeno.	Slabá batéria

RU

ILED-индикатор	Статус
Светодиоды громкости мигают слева направо.	Стерео ВКЛ.
Светодиоды громкости мигают справа налево.	Стерео ВЫКЛ.
Индикатор батареи мигает красным.	Низкий заряд батареи

VN

Đèn LED báo hiệu	Trạng thái
Đèn LED âm lượng nhấp nháy từ trái sang phải.	Stereo BẬT
Đèn LED âm lượng nhấp nháy từ phải sang trái.	Stereo TẮT
Đèn báo pin nhấp nháy màu đỏ.	Pin yếu

SA

مؤشر LED	الحالة
تومض مؤشرات مستوى الصوت من اليسار إلى اليمين.	الاستريو قيد التشغيل
تومض مؤشرات مستوى الصوت من اليمين إلى اليسار.	الاستريو متوقف
مؤشر يومض البطارية باللون الأحمر.	البطارية منخفضة

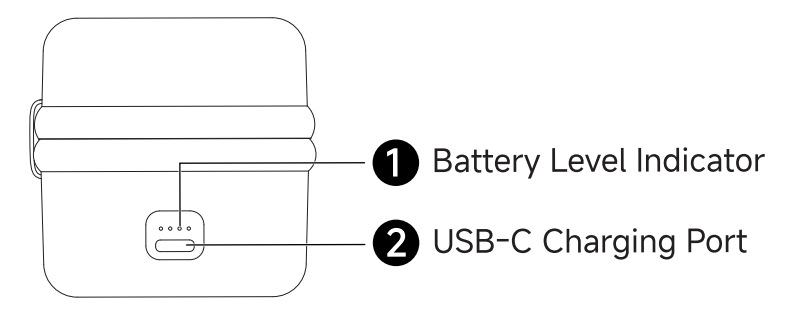

SP
① Indicador de nivel de batería
② Puerto de carga (USB-C)

PT
① Indicador de nível da bateria
② Porta de carregamento (USB-C)

CN
① 电量指示灯
② 充电接口（USB-C）

DE
① Batteriestandsanzeige
② Ladeanschluss (USB-C)

FR
① Indicateur de niveau de batterie
② Port de charge (USB-C)

PL
① Wskaźnik poziomu baterii
② Port ładowania (USB-C)

CZ
① ndikátor baterie
② Nabíjecí port (USB-C)

SK
① Indikátor batérie
② USB-C port

RU
① Индикатор уровня заряда батареи
② Разъем зарядки (USB-C)

VN
① Chỉ báo pin
② Cổng sạc (USB-C)

SA
① مؤشر البطارية
② منفذ الشحن (USB-C)

EN Connect the RX to your phone, then use the TX for audio recording.
SP Conecte el RX a su teléfono y luego utilice el TX para grabar audio.
PT Conecte o RX ao seu telefone e, em seguida, utilize o TX para gravar áudio.
CN 将RX连接手机后，使用TX收音。
DE Verbinden Sie den RX mit Ihrem Telefon und verwenden Sie anschließend den TX für die Audioaufnahme.
FR Connectez le RX à votre téléphone, puis utilisez le TX pour l'enregistrement audio.
PL Podłącz RX do telefonu, a następnie użyj TX do nagrywania dźwięku.
CZ Připojte RX k telefonu a poté použijte TX pro nahrávání zvuku.
SK Pripojte RX k telefónu a potom použite TX na nahrávanie zvuku.
RU Подключите RX к телефону, затем используйте TX для записи звука.
VN Kết nối RX với điện thoại, sau đó sử dụng TX để ghi âm.
SA قم بتوصيل RX بهاتفك، ثم استخدم TX لتسجيل الصوت.

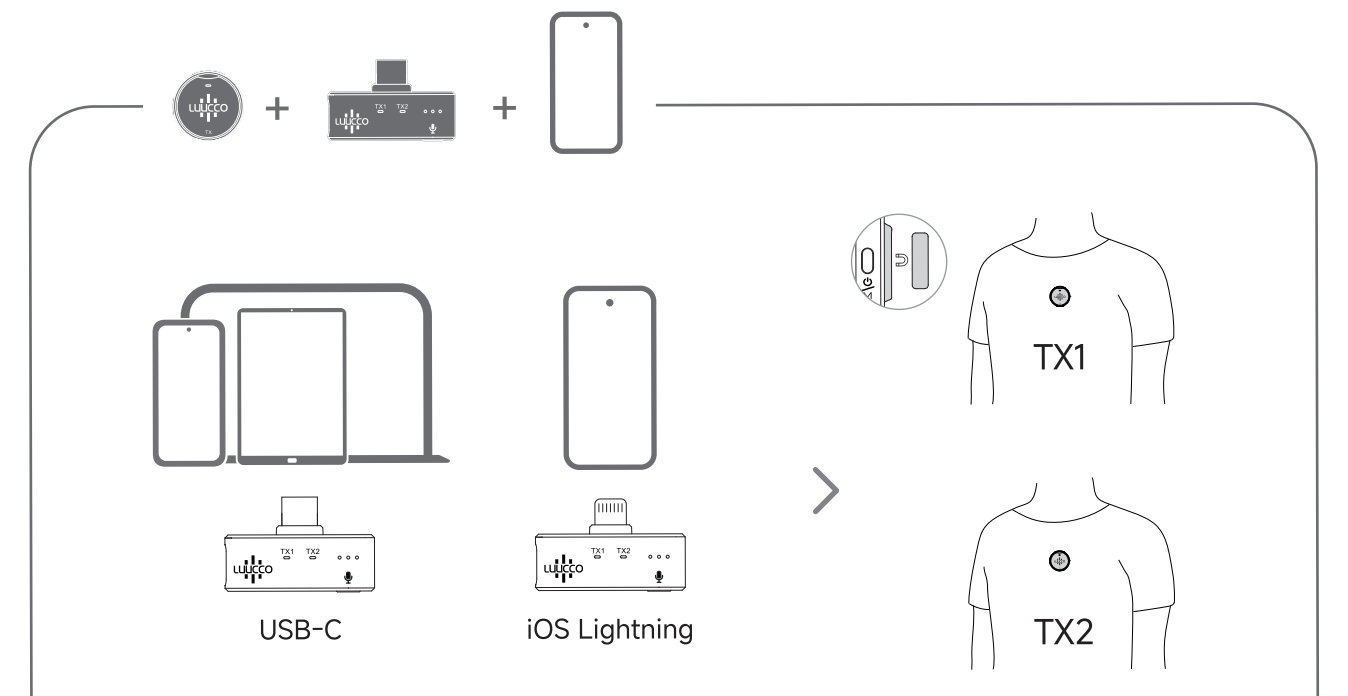

EN Charge the external device while using
SP Cargar el dispositivo externo durante el uso
PT Carregue o dispositivo externo durante o uso
CN 支持手机边使用边充电（USB-C/Lightning接口）
DE Laden Sie das externe Gerät während der Nutzung auf.
FR Rechargez l'appareil externe pendant l'utilisation.
PL Ładuj urządzenie zewnętrzne podczas użytkowania.
CZ Nabíjejte externí zařízení během používání.
SK Nabíjajte externé zariadenie počas používania.
RU Заряжайте внешнее устройство во время использования.
VN Sạc thiết bị ngoài trong khi sử dụng.
SA قم بشحن الجهاز الخارجي أثناء الاستخدام.

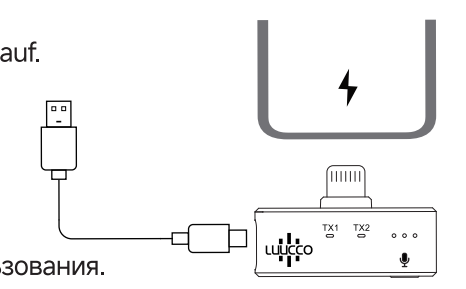

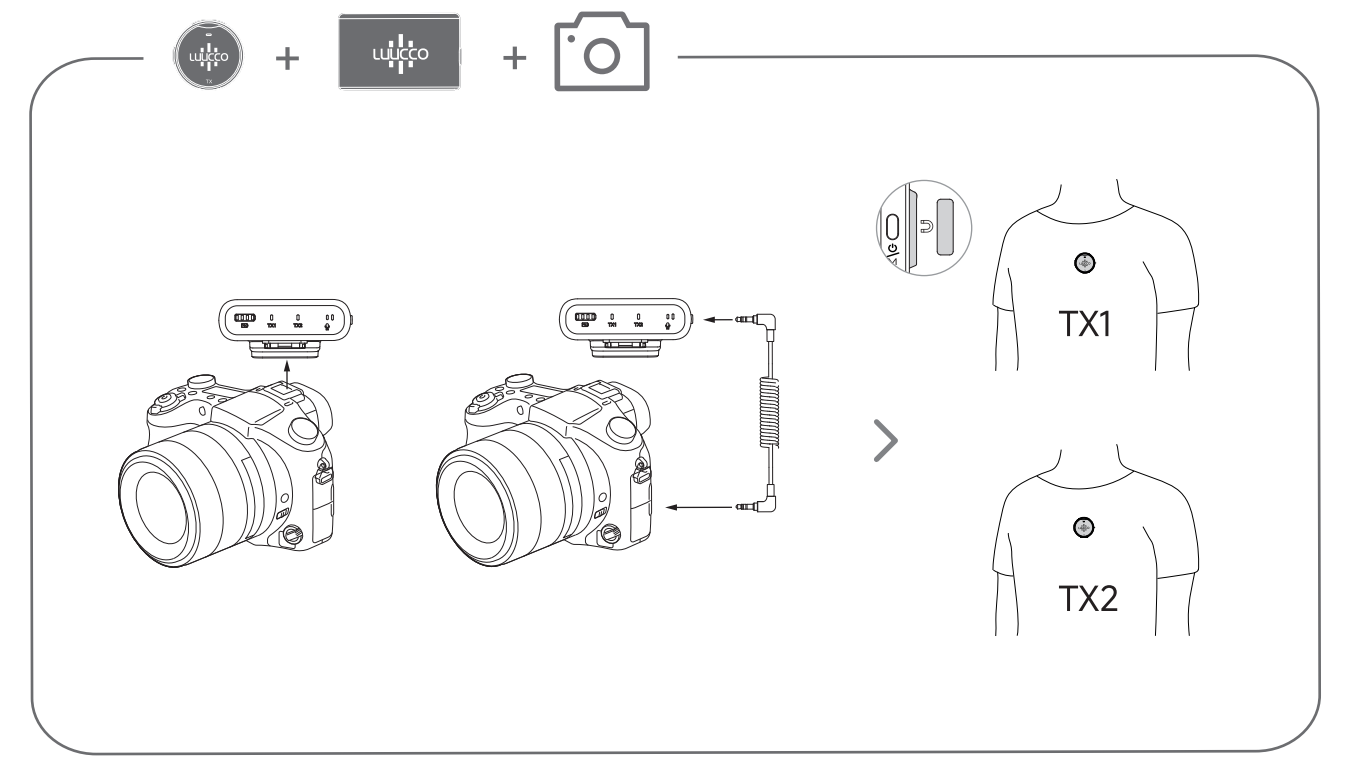

EN Mount the RX onto the camera's cold shoe, connect the audio cable, then use the TX to record audio.

SP Monta el RX en la zapata fría de la cámara, conecta el cable de audio y luego utiliza el TX para grabar audio.

PT Monte o RX na sapata fria da câmera, conecte o cabo de áudio e, em seguida, utilize o TX para gravar áudio.

CN 将 RX 安装到相机冷靴上，连接音频线，然后使用TX收音。

DE Befestigen Sie den RX am Blitzschuh der Kamera, schließen Sie das Audiokabel an und verwenden Sie anschließend den TX zur Audioaufnahme.

FR Montez le RX sur la griffe porte-accessoires de la caméra, connectez le câble audio, puis utilisez le TX pour l'enregistrement audio.

PL Zamontuj RX na stopce aparatu, podłącz kabel audio, a następnie użyj TX do nagrywania dźwięku.

CZ Připevněte RX na sáňky fotoaparátu, připojte audio kabel a poté použijte TX pro nahrávání zvuku.

SK Namontujte RX na sánky fotoaparátu, pripojte audio kábel a potom použite TX na nahrávanie zvuku.

RU Установите RX на «горячий башмак» камеры, подключите аудиокабель, затем используйте TX для записи звука.

VN Gắn RX vào ngàm cold shoe của máy ảnh, kết nối cáp âm thanh, sau đó sử dụng TX để ghi âm.

SA قم بتركيب RX على قاعدة التثبيت بالكاميرا، ثم قم بتوصيل كابل الصوت واستخدم TX لتسجيل الصوت.

Product Name / 品名 Wireless Lavalier Microphone / 无线领夹式麦克风
Manufacturer / 制造商 Luucco (Shenzhen) Technology Co., Ltd. / 深圳市录氪科技有限公司
Add. / 地址
No.6A-B7, BLD#10, Yuanyang Xintiandi Shuian Garden, Shenglong Road, Longgang, Shenzhen, Guangdong, China / 广东省深圳市龙岗区龙城街道盛平社区盛龙路14号远洋新天地水岸花园10栋6A-B7
Email / 邮箱: sales@luuccotech.com / www.luuccotech.com