



Melo-S2

Wireless USB / XLR Microphone
Microfone sem fio USB / XLR
Microfono inalámbrico USB / XLR
Kabelloses USB-/XLR-Mikrofon
Microphone sans fil USB / XLR
Bezpřewodowy mikrofon USB / XLR
Beždrátový USB / XLR mikrofon
Beždrátový USB / XLR mikrofon
Беспроводной USB / XLR микрофон
Micro không dây USB / XLR

User Manual

EN WARNING

1. DO NOT listen at a high volume for an extended period using monitor earphones. Otherwise, you may experience possible hearing damage.
2. DO NOT allow the product to come into contact with any kind of liquid.
3. DO NOT leave the product out in the rain or near a source of moisture.
4. Use only the manufacturer-recommended charging equipment to charge the product in order to avoid damage.

ES ADVERTENCIA

1. NO escuche a un volumen alto durante un período prolongado utilizando auriculares de monitoreo. De lo contrario, podría sufrir daños auditivos.
2. NO permita que el producto entre en contacto con ningún tipo de líquido.
3. NO deje el producto bajo la lluvia ni cerca de una fuente de humedad.
4. Utilice únicamente el equipo de carga recomendado por el fabricante para evitar daños al producto.

PT AVISO

1. NÃO utilize os fones de monitoramento em volume alto por um longo período. Caso contrário, poderá ocorrer perda auditiva.
2. NÃO permita que o produto entre em contato com qualquer tipo de líquido.
3. NÃO deixe o produto exposto à chuva ou próximo a fontes de umidade.
4. Utilize apenas o equipamento de carregamento recomendado pelo fabricante para evitar danos ao produto.

DE WARNUNG

1. Verwenden Sie Monitor-Kopfhörer NICHT über längere Zeit bei hoher Lautstärke. Andernfalls kann es zu Hörschäden kommen.
2. Lassen Sie das Produkt NICHT mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
3. Lassen Sie das Produkt NICHT im Regen oder in der Nähe von Feuchtigkeitsquellen liegen.
4. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ladegeräte, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

FR AVERTISSEMENT

1. N'écoutez PAS à un volume élevé pendant une longue période avec des écouteurs de monitoring. Cela pourrait entraîner des dommages auditifs.
2. NE laissez PAS le produit entrer en contact avec un quelconque liquide.
3. NE laissez PAS le produit sous la pluie ou à proximité d'une source d'humidité.
4. Utilisez uniquement l'équipement de charge recommandé par le fabricant afin d'éviter tout dommage au produit.

PL OSTRZEŻENIE

1. NIE słuchaj przez słuchawki monitorujące przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia słuchu.
2. NIE dopuszczaj do kontaktu produktu z jakimkolwiek płynem.
3. NIE pozostawiaj produktu na deszczu ani w pobliżu źródła wilgoci.
4. Używaj wyłącznie sprzętu ładującego zalecanego przez producenta, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

CZ UPOZORNĚNÍ

1. NEPOSLUCHEJTE při vysoké hlasitosti po delší dobu pomocí monitorovacích sluchátek. Mohlo by dojít k poškození sluchu.
2. NEDOVOLTE, aby produkt přišel do kontaktu s jakoukoli kapalinou.
3. NENECHÁVÁJTE produkt na dešti ani v blízkosti zdroje vlhkosti.
4. Používejte pouze nabíjecí zařízení doporučené výrobcem, aby nedošlo k poškození produktu.

SK UPOZORNENIE

1. NEPOČÚVAJTE pri vysokej hlasitosti dlhší čas pomocou monitorovacích sluchadiel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sluchu.
2. NEDOVOLTE, aby produkt prišiel do kontaktu s akoukoľvek kvapalinou.
3. NENECHÁVajte produkt na daždi ani v blízkosti zdroja vlhkosti.
4. Používajte iba nabíjacie zariadenie odporúčané výrobcem, aby sa zabránilo poškodeniu produktu.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. НЕ используйте мониторные наушники на высокой громкости в течение длительного времени. Это может привести к повреждению слуха.
2. НЕ допускайте контакта продукта с любыми жидкостями.
3. НЕ оставляйте продукт под дождем или рядом с источниками влаги.
4. Используйте только рекомендованное производителем зарядное оборудование, чтобы избежать повреждения продукта.

VN CẢNH BÁO

1. KHÔNG nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài bằng tai nghe monitor. Nếu không, có thể gây tổn thương thính giác.
2. KHÔNG để sản phẩm tiếp xúc với bất kỳ loại chất lỏng nào.
3. KHÔNG để sản phẩm dưới trời mưa hoặc gần nguồn ẩm.
4. Chỉ sử dụng thiết bị sạc được nhà sản xuất khuyến nghị để tránh làm hỏng sản phẩm.



Product Structure

- ① Dynamic microphone
- ② Sound level indicator
- ③ REVERB level control
- ④ REVERB level control

- ⑤ Power ON/OFF/Noise Cancellation/ Mute button
 - 1) Long press for 3 seconds to Power ON/OFF.
 - 2) Long press 1 second for Noise Cancellation ON/OFF.
 - 3) Short press for Mute ON/OFF.
- ⑥ RGB indicator

RGB Indicator	Status
Static light	TX and RX connected.
Flashing	TX and RX not connected.
Flashing green 2 times, then static light	Noise Cancellation ON
Flashing white 2 times, then static light	Noise Cancellation OFF
Static red light	Mute
Flashing red	Low battery

- ⑦ USB-C port
- ⑧ 3.5mm headphone jack
- ⑨ XLR port

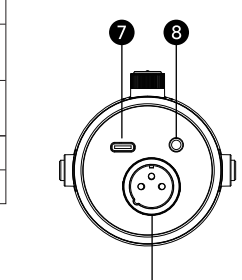
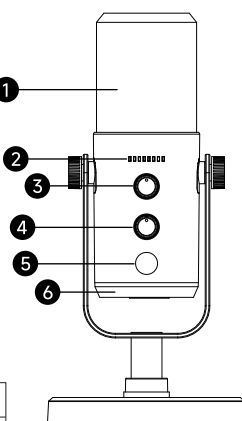


ES

- ① Micrófono dinámico
- ② Indicador de nivel de sonido
- ③ Control de nivel de sonido
- ④ Control de nivel de reverberación
- ⑤ Botón de Encendido/Apagado / Cancelación de ruido / Silencio
 - 1) Mantenga presionado durante 3 segundos para encender/apagar
 - 2) Mantenga presionado durante 1 segundo para activar/desactivar la cancelación de ruido
 - 3) Presione brevemente para activar/desactivar el silencio
- ⑥ Indicador RGB

Estado	Descripción
Luz fija	TX y RX conectados
Papadeando	TX y RX no conectados
Papadeo verde, luego luz fija	Cancelación de ruido activada
Papadeo blanco, luego luz fija	Cancelación de ruido desactivada
Luz roja fija	Silencio activado
Papadeo rojo	Batería baja

- ⑦ Puerto USB-C
- ⑧ Conector para auriculares de 3.5 mm
- ⑨ Puerto XLR

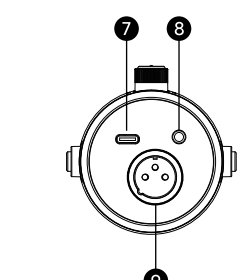
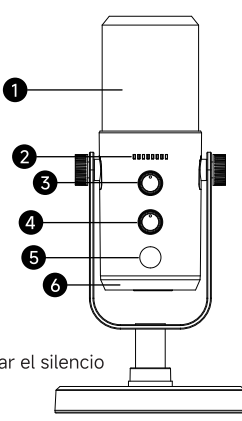


PT

- ① Microfone dinâmico
- ② Indicador de nível de som
- ③ Controle de nível de som
- ④ Controle de nível de reverberação
- ⑤ Botão Liga/Desliga / Cancelamento de ruído / Mudo
 - 1) Pressione por 3 segundos para ligar/desligar
 - 2) Pressione por 1 segundo para ativar/desativar o cancelamento de ruído
 - 3) Pressione rapidamente para ativar/desativar o mudo
- ⑥ Indicador RGB

Estado	Descrição
Luz fixa	TX e RX conectados
Piscando	TX e RX não conectados
Piscando verde e depois fixa	Cancelamento de ruído ativado
Piscando branco e depois fixa	Cancelamento de ruído desativado
Luz vermelha fixa	Mudo
Piscando vermelho	Bateria fraca

- ⑦ Porta USB-C
- ⑧ Conector para fones de ouvido de 3,5 mm
- ⑨ Porta XLR

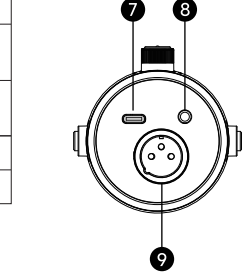
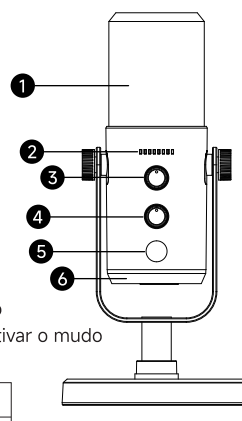


DE

- ① Dynamisches Mikrofon
- ② Pegelanzeige
- ③ Lautstärkeregelung
- ④ REVERB-Pegelregelung
- ⑤ Ein-/Aus-/Rauschunterdrückung-/Stummuschaltungstaste
 - 1) 3 Sekunden lang drücken zum Ein-/Aussschalten.
 - 2) 1 Sekunde lang drücken zum Ein-/Aussschalten der Rauschunterdrückung.
 - 3) Kurz drücken zum Ein-/Aussschalten der Stummuschaltung.
- ⑥ RGB-Anzeige

RGB-Anzeige	Status
Statisches Licht	TX und RX verbunden.
Blinkend	TX und RX nicht verbunden.
2-mal grün blinkend, dann statisches Licht	Rauschunterdrückung EIN
2-mal weiß blinkend, dann statisches Licht	Rauschunterdrückung AUS
Statisches rotes Licht	Stummuschaltung
Rot blinkend	Niedriger Batteriestand

- ⑦ USB-C-Anschluss
- ⑧ 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
- ⑨ XLR-Anschluss

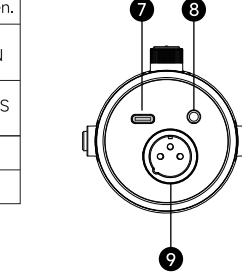
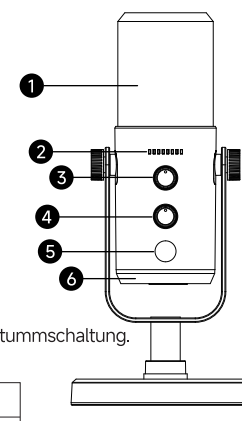


FR

- ① Microphone dynamique
- ② Indicateur de niveau sonore
- ③ Maintien enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.
- ④ Maintenir enfoncé pendant 1 seconde pour activer/désactiver la réduction du bruit.
- ⑤ Appui court pour activer/désactiver le mode muet.
- ⑥ Indicateur RGB

Indicateur RGB	Statut
Lumière fixe	TX et RX connectés
Clignotement	TX et RX non connectés
Clignote en vert 2 fois puis reste fixe	Réduction du bruit ACTIVÉE
Clignote en blanc 2 fois puis reste fixe	Réduction du bruit DESACTIVÉE
Lumière rouge fixe	Muet
Rouge clignotant	Batterie faible

- ⑦ Port USB-C
- ⑧ Prise casque 3,5 mm
- ⑨ Port XLR

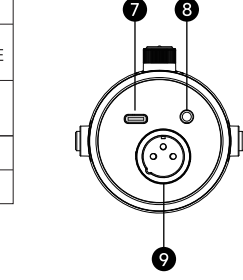
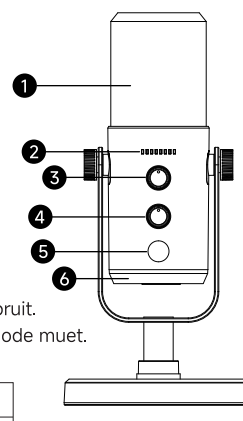


PL

- ① Mikrofon dynamiczny
- ② Wskaźnik poziomu dźwięku
- ③ Regulacja poziomu dźwięku
- ④ Regulacja poziomu REVERB
- ⑤ Przycisk zasilania / redukcji szumów / wyciszenia
 - 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
 - 2) Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć redukcję szumów.
 - 3) Krótkie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie wyciszenia.
- ⑥ Wskaźnik RGB

Wskaźnik RGB	Status
Stałe światło	TX i RX połączone.
Miganie	TX i RX niepołączone.
2-krotne zielone miganie, następnie stałe światło	Redukcja szumów WŁ.
2-krotne białe miganie, następnie stałe światło	Redukcja szumów WYL.
Stałe czerwone światło	Wyciszenie
Migające czerwone światło	Niski poziom baterii

- ⑦ Port USB-C
- ⑧ Gniazdo szтекawkowe 3,5 mm
- ⑨ Port XLR

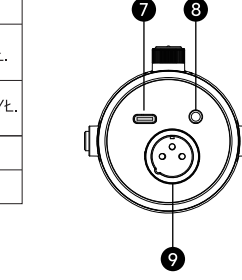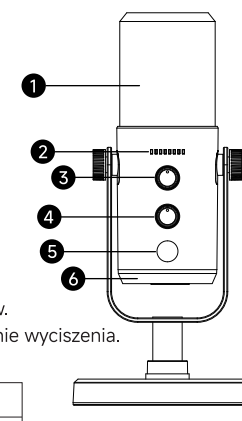

CZ



- ① Dynamický mikrofon
- ② Indikátor úrovně zvuku
- ③ Ovládání úrovně zvuku
- ④ Ovládání úrovně REVERB
- ⑤ Tlačítko napájení / potažení šumu / stlmení

- 1) Podržte 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí.
- 2) Podržte 1 sekundu pro zapnutí/vypnutí potažení šumu.
- 3) Krátké stisknutí pro zapnutí/vypnutí stlmení.

- ⑥ RGB indikátor

RGB indikátor	Status
Stálé světlo	TX a RX připojeny.
Blikání	TX a RX nejsou připojeny.
2× blikne nalezno, potom stálé světlo	Potažení šumu ZAPNUTO
2× blikne nabele, potom stálé světlo	Potažení šumu VYPNUTO
Stálé červené světlo	Ztlumení
Blikající červená	Slabá baterie

- ⑦ USB-C port
- ⑧ 3,5mm konektor pro sluchátka
- ⑨ XLR port

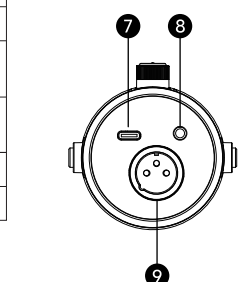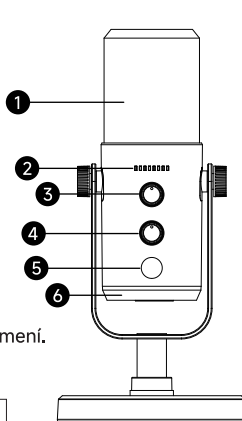

SK



- ① Dynamický mikrofon
- ② Indikátor úrovne zvuku
- ③ Ovládanie úrovne zvuku
- ④ Ovládanie úrovne REVERB
- ⑤ Tlačidlo napájania / potačenia šumu / stlmenia

- 1) Podržte 3 sekundy na zapnutie/vypnutie.
- 2) Podržte 1 sekundu na zapnutie/vypnutie potačenia šumu.
- 3) Krátke stlačenie na zapnutie/vypnutie stlmenia.

- ⑥ RGB indikátor

RGB indikátor	Stav
Stále svetlo	TX a RX pripojené
Bliká	TX a RX nie sú pripojené
2× blikne nalezno, potom stále svetlo	Potačenie šumu ZAPNUTÉ
2× blikne nabele, potom stále svetlo	Potačenie šumu VYPNUTÉ
Stále červené svetlo	Stlmenie
Blikajúca červená	Slabá batéria

- ⑦ USB-C port
- ⑧ 3,5 mm konektor pre sluchadlá
- ⑨ XLR port

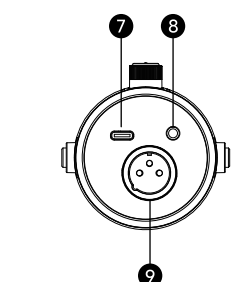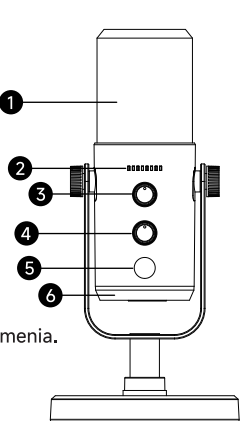

RU



- ① Динамический микрофон
- ② Индикатор уровня звука
- ③ Регулировка уровня звука
- ④ Регулировка уровня REVERB
- ⑤ Кнопка питания / шумоподавления / отключения звука

- 1) Нажмите и удерживайте 3 секунды для включения/выключения.
- 2) Нажмите и удерживайте 1 секунду для включения/выключения шумоподавления.
- 3) Короткое нажатие для включения/выключения режима без звука.

- ⑥ RGB-индикатор

RGB-индикатор	Статус
Постоянный свет	TX и RX подключены
Мигание	TX и RX не подключены
2 раза мигает зелёным, затем постоянный свет	Шумоподавление ВКЛ
2 раза мигает белым, затем постоянный свет	Шумоподавление ВЫКЛ
Постоянный красный свет	Без звука
Мигающий красный	Низкий заряд батареи

- ⑦ Порт USB-C
- ⑧ Разъём для наушников 3,5 мм
- ⑨ Разъём XLR

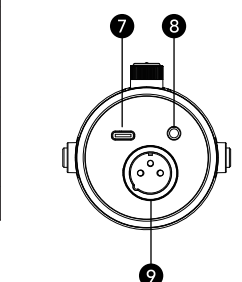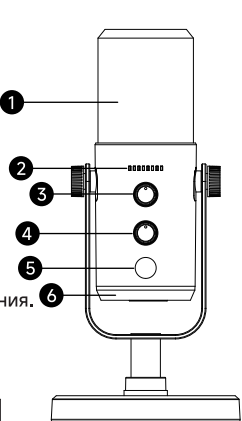

VN



- ① Micro dynamic
- ② Đèn báo mức âm thanh
- ③ Điều chỉnh mức âm thanh
- ④ Điều chỉnh mức REVERB
- ⑤ Nút Nguồn / Nhấn tiếng ồn / Tất tiếng

- 1) Nhấn giữ 3 giây để Bật/Tắt nguồn.
- 2) Nhấn giữ 1 giây để Bật/Tắt khử tiếng ồn.
- 3) Nhấn ngắn để Bật/Tắt chế độ im lặng.

- ⑥ Đèn báo RGB


Đèn báo RGB	Trạng thái
Sáng liên tục	TX và RX đã kết nối
Nhấp nháy	TX và RX chưa kết nối
Nhấp nháy xanh lá 2 lần rồi sáng liên tục	Khử tiếng ồn BẬT
Nhấp nháy trắng 2 lần rồi sáng liên tục	Khử tiếng ồn TẮT
Đèn đỏ sáng liên tục	Tất tiếng
Đèn đỏ nhấp nháy	Pin yếu

- ⑦ Cổng USB-C
- ⑧ Jack tai nghe 3.5 mm
- ⑨ Cổng XLR

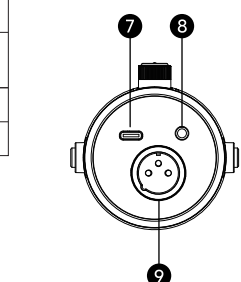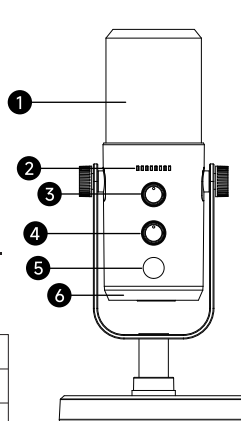

Receiver (RX)

- ① Power indicator
- ② TX and RX connection indicator
- ③ Type-C charging port

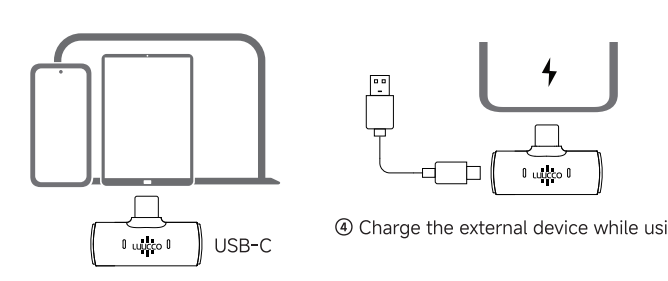

ES

- ① Power indicator
- ② TX and RX connection indicator
- ③ Type-C charging port
- ④ Cargue el dispositivo externo mientras lo utiliza.

DE

- ① Betriebsanzeige
- ② Verbindungsanzeige für TX und RX
- ③ Type-C-Ladeanschluss
- ④ Laden Sie das externe Gerät während der Nutzung auf.

PT

- ① Indicador de energia
- ② Indicador de conexão TX e RX
- ③ Porta de carregamento Type-C
- ④ Carregue o dispositivo externo durante o uso.

FR

- ① Indicateur d'alimentation
- ② Indicateur de connexion TX et RX
- ③ Port de charge Type-C
- ④ Rechargez l'appareil externe pendant l'utilisation.

PL

- ① Wskaźnik zasilania
- ② Wskaźnik połączenia TX i RX
- ③ Port ładowania Type-C
- ④ Ładuj urządzenie zewnętrzne podczas użytkowania.

SK


- ① Indikátor napájania
- ② Indikátor pripojenia TX a RX
- ③ Nabíjací port Type-C
- ④ Nabíjajte externé zariadenie počas používania.

VN

- ① Đèn báo nguồn
- ② Đèn báo kết nối TX và RX
- ③ Cổng sạc Type-C
- ④ Sạc thiết bị ngoài trong khi sử dụng.


Product Usage

1. To achieve better sound quality, use the microphone in this way:

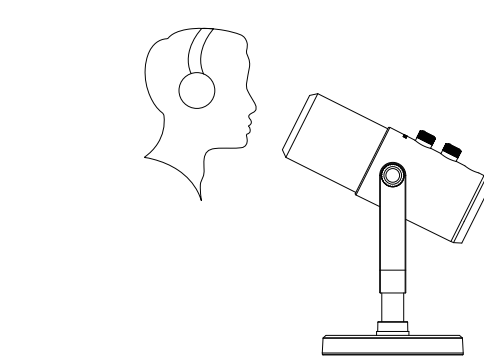

How to Install the Microphone onto the Boom Arm

2. Remove the microphone from its desktop stand.
3. Attach the microphone to the boom arm securely.

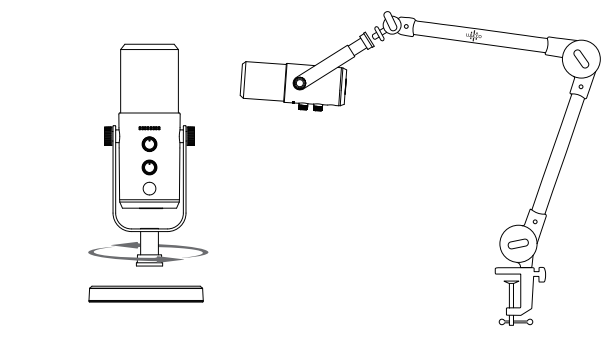

ES

1. Para obtener una mejor calidad de sonido, utilice el micrófono de esta manera:

2. Retire el micrófono de su soporte de escritorio.
3. Fije el micrófono firmemente al brazo articulado.

PT

1. Para obter melhor qualidade de som, utilize o microfone da seguinte forma:

2. Remova o microfone do suporte de mesa.
3. Fixe o microfone firmemente no braço articulado.

DE

1. Für eine bessere Klangqualität verwenden Sie das Mikrofon auf folgende Weise:

2. Entfernen Sie das Mikrofon von seinem Tischständer.
3. Befestigen Sie das Mikrofon sicher am Mikrofonarm.

FR

1. Pour obtenir une meilleure qualité sonore, utilisez le microphone de cette manière :

2. Retirez le microphone de son support de bureau.
3. Fixez solidement le microphone au bras articulé.

PL

1. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, używaj mikrofonu w następujący sposób:

2. Zdejmij mikrofon z podstawki biurkowej.
3. Przymocuj mikrofon stabilnie do ramienia mikrofonowego.

CZ

1. Pro dosažení lepší kvality zvuku používejte mikrofon následujícím způsobem:

2. Vyjměte mikrofon ze stolního stojanu.
3. Pevně připevněte mikrofon k rameni mikrofonu.

SK

1. Pre dosiahnutie lepšej kvality zvuku používajte mikrofón nasledovne:

2. Odstráňte mikrofón zo stolového stojana.
3. Pevne pripievňte mikrofón k ramenu mikrofónu.

RU

1. Для достижения лучшего качества звука используйте микрофон следующим образом:

2. Снимите микрофон с настольной подставки.
3. Надежно закрепите микрофон на микрофонной стойке.

VN

1. Để đạt chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng micro theo cách sau:

2. Tháo micro khỏi chân đế để bàn.
3. Gắn chắc micro vào tay đỡ microphone.

Specifications

Wireless Transmission	Digital 2.4GHz
Polar Pattern	Cardioid
Element Type	Dynamic
Frequency Range	50 Hz ~ 12,000 Hz
Sensitivity	-50dB (11.5) @ 1KHz (0dB=1V/Pa)
Sampling Rate	48 kHz
Operating Range	10m (33ft)
Output	USB-C & XLR
Battery Capacity	1200 mAh
Operating Time	12 hours
S/N Ratio	> 80 dB
Weight	448g (15.8oz)
Size	10.8 × 10.8 × 25 cm (4.3" × 4.3" × 9")



www.luuccotect.com

Product Name / 品名
Wireless USB & XLR Microphone / 无线 USB / XLR 麦克风
Manufacturer / 製造商
Luucco (Shenzhen) Technology Co., Ltd. / 深圳市露酷科技有限公司
Add. / 地址
No.44-B7, BLD#10, Yuanyang Xintandi Shui Garden, Shenglong Road,
Longgang, Shenzhen, Guangdong, China / 广东省深圳市龙岗区盛龙路
源平社区盛龙路14号源阳新天地水湾花园10栋44-B7
Email / 郵箱
sales@luuccotect.com
www.luuccotect.com